Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27196A
Danish. 03/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Præsentation af din mobiltelefon", "Samle og forberede mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen Tænd/sluk og lukning af menu).

< > **Vinkelparenteser** – Funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**Vælg**> (betyder funktionstasten Vælg).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE 0168

Indhold

Sikkerhed og brug 2
Oplysninger om sikkerhed 2
Sikkerhedsforskrifter 4
Vigtige oplysninger om brug 6

Præsentation af din mobiltelefon 11
Kontroller indhold 11
Telefonens udseende 12
Taster 13
Skærm 14
Ikoner 15

Samle og forberede mobiltelefonen 17
Installation af SIM- eller USIM-kort og batteri 17
Oplad batteriet 19
Isæt hukommelseskort (medfølger ikke) 20
Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr) 21

Brug af almindelige funktioner 22
Sådan tændes og slukkes telefonen 22
Åbning af menuer 23
Skift mellem programmer 23

Brug af genvejsværktøjslinjen 24
Tilpasning af telefonen 24
Brug af almindelige opkaldsfunktioner 26
Sende og vise meddelelser 27
Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner 29
Bruge grundlæggende kamerafunktioner 30
Lytning til musik 31
Browse på internettet 33
Brug af Google-tjenesterne 33

Brug af avancerede funktioner 35

Brug af avancerede opkaldsfunktioner 35
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 37
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 38
Brug af avancerede kamerafunktioner 40
Brug af avancerede musikfunktioner 43

Bruge værktøjer og programmer 47

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 47
Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse 49
Aktivering af tyverisporing 49
Foretag falske opkald 50
Optage og afspille et stemmenotat 51
Redigering af billeder 51
Udskrivning af billeder 53
Overførsel af billeder og videoklip til internettet .. 53
Brug af Java-baserede spil og programmer 55
Synkronisering af data 56
Brug af RSS-læseren 56
Oprette og vise verdensur 57
Indstilling og brug af alarmer 58
Bruge lommeregneren 58
Omregne valutaer og mål 58
Indstille en tæller til nedtælling 59
Bruge stopuret 59
Oprette en ny opgave 59
Oprette et tekstnotat 59
Styring af din kalender 59

Fejlsøgning .....a

Indeks .....d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

WARNING

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Adskil ikke telefonen; du kan få elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.
▶ s. 12 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,854 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke+ emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST

INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER".

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Præsentation af din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

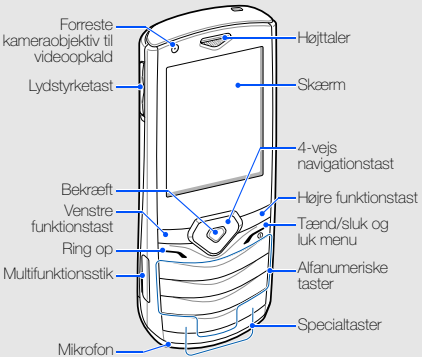

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

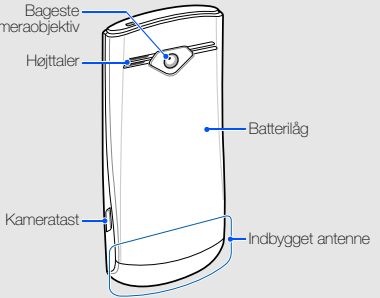

Du kan låse tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. For at låse eller låse op skal du trykke på [*] og holde den nede.

Taster

Tast	Funktion
Funktionstaster	Udfører den handling, der vises nederst på skærmen
4-vejs navigation	Rul gennem menuindstillinger. I inaktiv tilstand: Åbn brugerdefinerede menuer (prædefinerede menuer kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen)
Bekræft	Vælg den markerede menuindstilling eller bekræft en indtastning. I inaktiv tilstand: Start browseren eller åbn menutilstand (afhængigt af din tjenesteudbyder eller dit område kan tasten have andre funktioner)

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald
Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastning og vender tilbage til inaktiv tilstand
Kamera	I inaktiv tilstand: Tænd for kameraet (holdes nede). I kameratilstand: Tag et billede eller optag en video. Åbn programvælgervinduet, så du kan åbne andre programmer, uden at lukke det aktuelle program, hvis du skifter tastfunktioner

Tast		Funktion
1 – 0	Alfanumerisk	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [1] nede, for at få adgang til telefonsvareren og [0], for at indtaste en international landekode
# ⇧ / *	Specialfunktion	Bruges til at indtaste specialtegn eller udføre specialfunktioner. I inaktiv tilstand: Hold [#] nede for profilen Lydløs. I inaktiv tilstand: Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer eller for at låse eller låse op for tasterne
▲ / ▼	Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke

Skærm

Telefonens skærm består af tre områder:

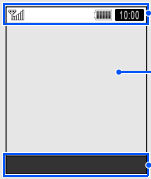

Ikonlinje
Viser forskellige ikoner

Område til tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster

Funktionstast-linje
Viser de aktuelle handlinger, der er tildelt hver funktionstast

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet
	Forbindelse til en sikker webside
	Viderestilling af opkald aktiveret

Ikon	Betydning
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Synkroniseret med pc
	Alarm aktiveret
	Bluetooth aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset
	Musikafspilning stoppet
	FM-radio til
	FM-radio afbrudt
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse

Ikon	Betydning
	Ny telefonsvarermeddelelse
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Samle og forberede mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installation af SIM- eller USIM-kort og batteri

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres et SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag batterilåget af.

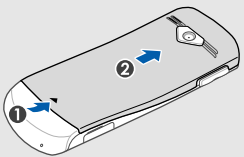

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

CAUTION

Kanterne på metalbatterilåget kan skære eller ridse din hud. For at undgå skade skal batterilåget holdes utilgængeligt for små børn.

2. Isæt SIM- eller USIM-kort.

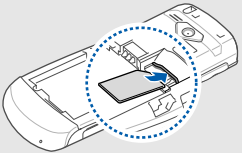

- Isæt SIM- eller USIM-kort i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Når et SIM- eller USIM-kort ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteri.

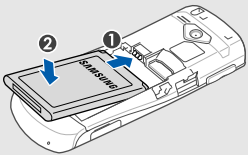

4. Sæt batterilåget på plads.

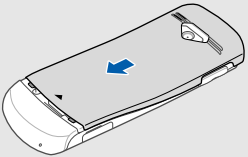

Oplad batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

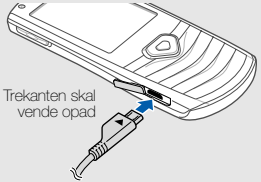

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet (ikke bevæger sig mere), skal du tage opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Isæt hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. Tag låget til batteriet af.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden nedad.

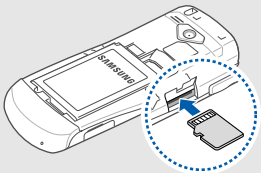

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
4. Sæt låget til batteriet på.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du fjerne batterilåget, trykke forsigtigt på det, så det udløses fra telefonen, og derefter trække hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.

Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr)

1. Tag låget til batteriet af.
2. Du kan skubbe en håndledsrem gennem åbningen og sætte den fast over den lille fremskydning.

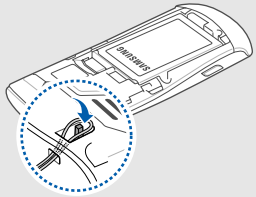

3. Sæt låget til batteriet på.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og tryk på <**Bekræft**> (hvis det er nødvendigt).
3. Når konfigurationsguiden starter, kan du tilpasse telefonen efter dine ønsker ved at følge skærmen.

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Åbning af menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

   Afhængigt af område eller tjenesteudbyder kan det være nødvendigt at trykke på tasten Bekræft for at få adgang til menutilstanden. Når genvejsværktøjslinjen er aktiveret, kan du ikke bruge tasten Bekræft til at aktivere menutilstanden.

2. Brug navigationstasten til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**Gem**> eller tasten Bekræft for at bekræfte den markerede funktion.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Skift mellem programmer

Lær at skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Du skal skifte kameratastfunktionen til **Skift** (vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kameratast** i menutilstand).

Sådan skiftes mellem programmer

1. Tryk på [ ], når du bruger en menu.
   Følgende programmer er tilgængelige:
   - **Opkald**: Åbn opkaldsskærmen
   - **Meddelelser**: Åbn menuen **Meddelelser**
   - **Internet**: Start browseren
   - **Musikafspiller**: Start musikafspilleren
   - **Spil og andet**: Åbn menuen **Spil og andet**
2. Rul til et program, og tryk på <**Vælg**>.

Rul til **Afslut alle?**, og tryk på <**Ja**> for at lukke alle programmer.

Brug af genvejsværktøjslinjen

Du kan bruge genvejsværktøjslinjen til at åbne dine foretrukne menuer.

Åbning af en menu fra genvejsværktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Rul til venstre eller højre til den ønskede menu, og tryk på tasten Bekræft.

Redigering af menuer i genvejsværktøjslinjen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Genvejsværktøjslinje**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
3. Vælg de ønskede menuer.
   Tryk på <**Valg**> → **Åbn** for at vælge undermenu (hvis det er nødvendigt).
4. Tryk på <**Gem**> eller på <**Valg**> → **Gem**.

For at deaktivere genvejsværktøjslinjen skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Startskærmbillede** → **Genvejsværktøjslinje** → **Fra**.

Tilpasning af telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼], og juster tastaturets lydstyrke.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Tryk på [#] og hold nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Skift af ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, som du bruger.

Hvis du bruger profilen Lydløs eller Flightmode, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger** → **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for Videoopkald**.

4. Rul til venstre eller højre til en hukommelsesplacering (hvis nødvendigt).
5. Vælg en ringekategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Vælg en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Startskærmbillede**.
2. Rul til venstre eller højre til **Billede**.
3. Vælg **Baggrund**.
4. Rul til højre eller venstre til en hukommelsesplacering (hvis nødvendigt).
5. Vælg en billedkategori → et billede.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Vælg et tema til skærmen

Sådan vælger du et tema

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Vælg et tema.
3. Rul til venstre eller højre for at få vist et eksempel på temaet.
4. Tryk på <**Gem**>.

Sådan opretter og anvender du et tema

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → **Nem** eller **Ekspert**.
3. Tilpas temaet efter behov ved at følge skærmen.
4. Når du er færdig, skal du give temaet et navn og trykke på <**Gem**>.
5. Tryk på <**Ja**> for at anvende temaet.

Hvis du vælger samme farve for hele temaet, er det måske ikke muligt at bruge skærmen.

Indstil menu genveje

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast, der skal bruges som genvejstast.
3. Vælg en menu, og tryk på <**Gem**> for at tildele en genvejstast.

Når genvejsværktøjslinjen er aktiveret, fungerer navigationstasten (venstre/højre) ikke som genveje.

Låsning af din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås** → **Til** → <**Gem**>.
2. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.

- Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder, personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Brug af almindelige opkaldsfunktioner

Lær at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Sådan foretager du et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   Tryk på <**Valg**> → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Ved et videoopkald skal du trykke på <**Vis mig**>, så den anden part kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Tryk på [▲/▼] for at regulere lydstyrken under et opkald.

Brug af højtalerfunktionen

1. Under et opkald: Tryk på tasten Bekræft → <**Ja**> for at slå højttaleren til.
2. Tryk igen på tasten Bekræft for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Brug af høretelefoner

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til multifunktionsstikket, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på høretelefonsknappen og holde den nede.
- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen og hold den nede for at afslutte et opkald.

Sende og vise meddelelser

Lær at sende SMS, MMS og e-mail.

Sende en SMS- eller MMS-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast modtagerens nummer og rul ned.
3. Indtast meddelelsens tekst. ▶ s. 28
   For at sende den som SMS skal du gå til trin 5.
   For at vedhæfte en multimediefil skal du gå til trin 4.
4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj multimedier** og tilføj et emne.
5. Tryk på tasten Bekræft for at sende en meddelelse.

Sende en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Indtast e-mail-teksten.
3. Tryk på <**Valg**> → **Vedhæft multimedie** eller og vedhæft en fil (om nødvendigt).
4. Rul op, og indtast et emne.

5. Rul op, og indtast en e-mail-adresse.
6. Tryk på tasten Bekræft for at sende en meddelelse.

Indtastning af tekst

Du kan skifte indtastningstilstand, når du indtaster tekst:

- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit land.
- Tryk på [#] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på [*] for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på de alfanumeriske taster for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [0] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den liste, der vises.
Nummer	Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et symbol.

Visning af tekst- eller multimediemeddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Få vist en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Overførsel**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> → **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Hukommelsen, som nye kontaktpersoner skal gemmes i, er muligvis forudindstillet afhængigt af din tjenesteudbyder. For at skifte indstillinger for hukommelse skal du i menutilstand vælge **Telefonbog** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **Gem nye kontaktpersoner på** → en hukommelse.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj til telefonbog** → en hukommelse (hvis nødvendigt) → **Ny**.
3. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Sådan finder du en kontaktperson

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på [ ]
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på <**Valg**> → **Rediger**

Bruge grundlæggende kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Tage billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag de ønskede justeringer.
   - For at ændre visningsskærmen skal du trykke navigationstasten op (▲).
   - For at justere lysstyrken skal du trykke navigationstasten til venstre eller højre (◀ eller ▶).
   - For at ændre tidsforsinkelsen skal du trykke navigationstasten ned (▼).
   - Tryk på [▲/▼] for at zoome ind og ud.
4. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du trykke på <🖼> for at se det.

Visning af billeder

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

For at få vist billeder i fuld skærm skal du trykke på tasten Bekræft.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk to gange på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
4. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
   - For at ændre visningsskærmen skal du trykke navigationstasten op (▲).
   - For at justere lysstyrken skal du trykke navigationstasten til venstre eller højre (◀ eller ▶).

- For at ændre tidsforsinkelsen skal du trykke navigationstasten ned (⏲).
- Tryk på [▲/▼] for at zoome ind og ud.

5. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at starte optagelsen.
6. Tryk på <■> eller [📷] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget en video skal du trykke på <🖼> for at se den.

Visning af videoklip

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

For at få vist videoklip i fuld skærm skal du trykke navigationstasten ned.

Lytning til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på <**Ja**> for at starte den automatiske indstilling. Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

5. Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tast	Funktion
Bekræft	Tænd eller sluk for FM-radioen
▲/▼	Indstiller lydstyrken

Tast	Funktion
Navigering	• Venstre/Højre: Indstiller en radiostation • Op/Ned: Vælger en radiostation, der er blevet gemt i favoritlisten ▶ s. 46

Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du trykke på <**Valg**> → **Find musik**. ▶ s. 46

6. Tryk på tasten Bekræft for at slukke for FM-radioen.

Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Hent fra internettet. ▶ s. 33
- Hent fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 43
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 48
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 43
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 44

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
▲/▼	Indstiller lydstyrken
Navigering	• Venstre: Fortsætter afspilningen. Springer tilbage (tryk inden for 2 sekunder) eller søger tilbage i en fil (holdes nede) • Højre: Går til næste fil eller søger frem i den valgte fil (holdes nede) • Op: Åbner afspilningslisten • Ned: Med denne tast kan du tildele det aktuelle nummer en vurdering
[**2**]	Skift type for equalizeren
[**3**]	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge

Tast	Funktion
[4]	Skifter tilstand for gentagelse
[5]	Vælg et tema

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan browsermenuerne være angivet på anden måde.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende taster til at navigere på websider:

Tast	Funktion
Navigering	Rul gennem en webside
Bekræft	Vælg et objekt
<Tilbage>	Skifte til forrige side
<Valg>	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
4. Tryk på <**Gem**>.

Brug af Google-tjenesterne

Du kan lære at bruge de forskellige Google-tjenester.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

Etabler forbindelse til søgning

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse til mail

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Google** → **Mail**.
2. Opsæt din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Etabler forbindelse til kort

Sådan søger du på kortet

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Google** → **Kort**.
2. Gå gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på det sted, du ønsker.

Søgning efter et bestemt sted

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Google** → **Kort**.
2. Vælg <**Menu**> → **Søg i kort** og indtast adressen eller kategorien for stedet.

Hentning af anvisninger til en bestemt destination

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Google** → **Kort**.
2. Vælg <**Menu**> → **Hent rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Vælg **Vis Rutevejledning** for at få vist kortet.

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Visning og besvarelse af ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Opringning til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold

Tryk på <**På hold**> for at sætte et opkald på hold, eller tryk på <**Hent**> for at hente et opkald som er på hold.

Sådan foretager du et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på <**På hold**> for at parkere det første opkald.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på [ ].
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem de to opkald.
4. Tryk på <**Valg**> → **Afslut** → **Opkald på hold** for at afslutte opkaldet.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald.
   Det første sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et opkald med flere parter (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på <**Valg**> → **Konferenceopkald**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 29

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Afvise et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [ ]. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og indstille afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til**.
3. Vælg **Liste over afviste**.
4. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og tryk på <**Valg**> → **Gem**.
6. Gentag trin 4-5 ovenfor for at tilføje flere numre.
7. Indtast de numre, der skal afvises.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.
9. Tryk på <**Gem**>.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Lær at oprette dit visitkort, hurtigopkaldsnumre og grupper.

Oprettelse af visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige detaljer.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en besked eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Oprette hurtigopkaldsnumre

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Rul til en kontaktperson for at tildele et hurtigopkaldsnummer.
3. Tryk på <**Valg**> → **Føj til hurtigopkald**.
4. Vælg det nummer, du vil indstille.
   Kontaktpersonen gemmes på hurtigopkaldsnummerlisten.

Du kan nu ringe op til kontaktpersonen fra inaktiv tilstand ved at holde det tilknyttede hurtigopkaldsnummer nede.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele ringetoner og billeder til hver gruppe eller sende beskeder til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Opret gruppe** → en hukommelse (telefon eller USIM, om nødvendigt).
4. Indtast navnet på en gruppe, og tryk på <**Gem**>.
5. Hvis du vil vælge et opkalderbillede, skal du trykke på <**Valg**> → **Gruppeindstillinger** → **Gruppe-id** → en billedkategori → et billede.
6. For at indstille en grupperingetone skal du vælge **Ringetone** → en ringetonekategori → en ringetone.
7. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Du kan lære at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser, bruge Instant Messenger samt oprette mapper til meddelelserne.

Oprettelse af en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast din tekst.
4. Tryk på tasten Bekræft for at gemme skabelonen.

Oprettelse af en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 27
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem som skabelon** for at gemme skabelonen.

Indsætning af tekstskabeloner i nye meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. I tekstfeltet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilføj tekst** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprettelse af en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på <**Valg**> → **Send**.
   Skabelonen åbnes som en ny multimediemeddelelse.

Brug Palringo messenger

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Hvis du vil skifte sprog for messenger, skal du åbne messenger og vælge <**Menu**> → **Settings** → **Language**.

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Instant Messenger**.
2. Vælg **OK** fra introvinduet.

   Første gang du opretter forbindelse til messenger, vil du blive bedt om en bekræftelse.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg <**Sign In**>.
4. Chat med din familie og venner.

Oprettelse af en mappe til håndtering af meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast et mappenavn, og tryk på <**OK**>.

Du kan flytte meddelelser fra en mappe med meddelelser til dine mapper for at håndtere dem, som du ønsker.

Brug af avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

Optagelse af billeder i skønhedsbilledetilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Skønhed** → <↩>.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at tage et billede af motivets ansigt.

   Billedet gemmes automatisk uden skønhedsfejl.

Optagelse af billeder i tilstanden smilbillede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Smilbillede** → <↩>.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft eller [📷].
6. Ret kameraet mod motivet.

   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Sådan tager du en serie af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Kontinuerlig** → <⮌>.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på og hold tasten Bekræft eller [📷] nede for at tage en serie af billeder.

Optagelse af panoramabilleder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Panorama** → <⮌>.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i den ønskede retning. Telefonen tager automatisk det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Optagelse af delte billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Mosaik**.
4. Rul til venstre eller højre til et billede, og tryk på tasten Bekræft.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at tage et billede af hvert segment.

Optagelse af billeder med dekorationsrammer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Ramme**.

4. Rul til venstre eller højre til en ramme, og tryk på tasten Bekræft.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på tasten Bekræft eller [ ] for at tage et billede med den pågældende ramme.

Brug af kamerafunktioner

Når du har taget et billede, skal du trykke på <☰> for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Optagetilstand	Skifter optagetilstand
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalancen
Effekter	Anvender en effekt
Nattilstand	Angiver, om du vil skifte til natoptagelse
Eksponeringsmåling	Vælg en eksp.målertype

Når du har optaget et videoklip, skal du trykke på <☰> for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Optagetilstand	Skifter optagetilstand
Opløsning	Viser opløsningen
Hvidbalance	Justerer farvebalancen
Effekter	Anvender en effekt

Tilpasser kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du trykke på <☰> → ⚙ for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Billedkvalitet	Indstil kvaliteten af dine billeder
Kamerasøgertilstand	Skifter visning
Kontroller	Indstil kameraet til at skifte til at kontrollere billedet, efter at det er blevet taget

Valg	Funktion
Lukkerlyd	Vælger en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Lagring	Vælger den hukommelse, som fotos skal gemmes i
Information om genveje	Viser genvejsinformationer

Før du optager en video, skal du trykke på <[▤]> → [⚙] for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Kvalitet	Juster videoklippenes kvalitet
Kamerasøgertilstand	Skifter visning
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som videoklippene skal gemmes i
Information om genveje	Viser genvejsinformationer

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie** → <**Gem**>.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra computeren til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → <**Gem**>.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
5. Åbn en mappe for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Synkronisering af telefonen med Windows Media Player

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → <**Gem**>.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
5. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7. Start af synkronisering.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og tryk på <**Gem**>.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Vælg **Tilføj numre**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og tryk på <**OK**>.

Tilpasning af musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Afspilningsindstillinger**.

3. Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren
Lydeffekter	Vælg en lydeffekt
Visualisering	Vælg et tema

4. Tryk på <**Gem**>.

Optagelse af sange fra FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg den ønskede radiostation.
5. Vælg <**Valg**> → **Optag** for at starte optagelsen.
6. Når du er færdig med at optage, skal du vælge **Stop**. Musikfilen bliver gemt i **Radioklip** (i menutilstand skal du vælge **Mine filer** → **Lyde**).

Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Gemme radiostationer automatisk

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Automatisk indstilling**.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte (hvis nødvendigt).
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Oprette en liste over foretrukne radiostationer

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg en radiostation til at føje til listen over foretrukne.
5. Tryk på <**Valg**> → **Føj til favoriter**.

Sådan finder du oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du trykke på <**Optag**> for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

Bruge værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Aktivering**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til**.
5. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du rulle ned til **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → <**OK**>.
   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Søgning efter og parring med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg efter nye enheder**.
2. Rul til en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Afsendelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på <**Valg**> → **Send via**, **Send visitkort via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, skal du specificere hvilke data, der skal sendes).

Modtagelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og tryk på <**OK**> (hvis nødvendigt).
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Bruge Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Ekstern SIM-tilstand**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til** og tryk på <**Gem**>.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til**.
3. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på tasten Bekræft for at åbne din liste med kontaktpersoner.
5. Vælg en kontaktperson, og tryk på <**Tilføj**>.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
8. Rul ned, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Tasterne skal være låst for at kunne sende en SOS-meddelelse. Tryk fire gange på [▲/▼].

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på [ ].

Aktivering af tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

Sådan aktiveres tyverisporingen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Rul til venstre eller højre til **Til**.
4. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne din liste med kontaktpersoner.
6. Vælg en kontaktperson → et nummer.

7. Tryk på tasten Bekræft for at gemme modtagere.
8. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
9. Tryk på tasten Bekræft → <**Accepter**>.

Foretag falske opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Sådan foretager du et falsk opkald

Du skal indstille en genvejstast for at foretage et falsk opkald. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje** og indstil en genvejstast for **Falsk opkald**.

Sådan foretager du et falsk opkald

- I inaktiv tilstand: Tryk på genvejstasten, og hold den nede.
- Når tasterne er låst, skal du trykke på genvejstasten fire gange.

Indspil tale

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Rul til **Falsk opkald-stemme** og tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
3. Tryk på <**Optag**> for at starte optagelsen.
4. Tal ind i mikrofonen.
5. Når du er færdig med at tale, skal du holde navigationstasten nede.
6. Tryk på <**Indstil**> for at bruge optagelsen som et svar til falske opkald.
7. Vælg **Falsk opkald-stemme** og tryk på tasten Bekræft.

Sådan ændres tidsforsinkelsen før et falsk opkald

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.
2. Vælg en indstilling og tryk på <**Gem**>.

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optagelse af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at tale, skal du holde navigationstasten nede.

Afspilning af et stemmenotat

1. På skærmen Diktafon: Tryk på <**Valg**> → **Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
▲/▼	Indstiller lydstyrken
Navigering	• Venstre: Scanner tilbage i filen • Højre: Scanner frem i filen • Ned: Stopper afspilningen

Redigering af billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Tilføje effekter til billeder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Tryk på <**Valg**> → **Effekter** → en effekt, og tryk på <**Udført**>.
5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på <**Gem**>.

Tilføj en sløret effekt på en speciel del af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Delvise effekter** → **Delvis sløring**.
3. Flyt rektanglet hen over det område, hvor du ønsker at anvende sløringseffekten og tryk på tasten Bekræft → <**Udført**>.
   For at skalere eller omforme rektanglet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilpas størrelse** eller **Form**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.
   Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Juster et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).
3. Juster billedet som ønsket, og tryk på <**Udført**>.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.
   Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Omdan et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
3. Tilpas størrelse, roter eller spejlvend billedet som ønsket, og tryk på <**Udført**>.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.
   Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Beskær et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Beskær**.
3. Flyt rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og tryk på tasten Bekræft → <**Udført**>.
   For at skalere eller omforme rektanglet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilpas størrelse** eller **Form**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.
   Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Indsættelse af en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt** → en visuel effekt (rammer, clipart, humørikon eller tekst).
3. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på <**OK**>.
4. Flyt, skaler eller roter den visuelle effekt (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på <**Udført**> eller tryk på <**Valg**> → **Udført**.
6. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Udskrivning af billeder

Lær at udskrive billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrivning af et billede via USB-forbindelsen

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 30
3. Tryk på <**Valg**> → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Udskrivning af et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 30
2. Tryk på <**Valg**> → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 48
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Overførsel af billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på hjemmesider til fotodeling og blogs.

Om **Communities** er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Indstilling af din favoritdestinationsliste

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Tryk på <**Ja**> for at indstille din foretrukne destinationsliste (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på <**Besvar**> for at bekræfte, at du erklærer dig enig i den generelle ansvarsfraskrivelse.

Første gang du etablerer forbindelse til **Communities**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og tryk på <**Gem**>.
   Hvis du vælger <**Valg**> → **Opdater lister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

Overførsel af en fil

Du skal have konti på fotodelingssider og blogs for at kunne overføre billeder og videoklip.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg den destination, du ønsker at sende til.
3. Tryk på <**Valg**> → **Overfør til**.
4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj element** → en mediefil.
5. Indtast postens detaljer og tryk på <**Valg**> → **Overfør**.
6. Indtast brugernavn og adgangskode på destinationen (hvis nødvendigt).

Du kan også uploade mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved at trykke på <☰> eller <**Valg**> → **Overfør til web**.

Tilpasning af gruppeindstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Overførselsdetaljer	Få vist detaljer for din seneste overførsel
Foretrukne lister	Rediger foretrukne destinationer
Tilpas billedstørrelse	Skift billedstørrelse ved overførsel

Valg	Funktion
Overførelses reserva...	Indstil din telefon til automatisk at overføre filer til en destination på et planlagt tidspunkt
Kontostyring	Log på eller af et websted eller en blog
Communities-profiler	Skift forbindelsesprofil
Fraskrivelse	Få vist informationer om ansvarsfraskrivelse

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

Download spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet** → **Flere spil**.
   Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program og hent det til telefonen.

Sådan spiller du spil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer**→ **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Start af programmer

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på <**Valg**> for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisering af data

Lær at synkronisere kontakter, kalender, opgaver og notater med den angivne webserver.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Tryk på <**Tilføj**> og angiv profilparametrene.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**>.

Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Tryk på <**Fortsæt**> for at starte synkroniseringen med den angivne webserver.

Brug af RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Tilføjelse af en adresse på RSS-kilde

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og tryk på <**OK**>.
4. For at tilføje flere nyhedsfeed skal du gentage trin 2 og 3 ovenfor.

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opdater** → **Valgte**, **Flere** eller **Alle**.
3. Tryk på <**Ja**> for at hente den opdaterede nyhedsfeed.

Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-kilder med angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **RSS-læser** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **Indstillinger** → **Autoopdatering**.

Hent multimedie

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Rul til en nyhed, og tryk på <**Valg**> → **Åbn**.
3. Rul til et emne, der indeholder multimedie.
4. Tryk på <**Valg**> → **Medier** → **Download**.

For at downloade multimediefilen senere, skal du trykke på **Sæt på Ønskeliste**.

Oprette og vise verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Rul til venstre eller højre for at vælge en tidszone.
4. Rul ned og tryk på tasten Bekræft for at indstille sommertid.
5. Tryk på <**Gem**> for at oprette et verdensur. Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-5 ovenfor.

Føje et verdensur til din skærm

I Dobbelttilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til det verdensur, som du vil tilføje, og tryk på <**Valg**> → **Indstil som andet ur**.
3. Tryk to gange på <**Tilbage**>.
4. Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Startskærmbillede**.
5. Rul ned til **Visning af ur**.
6. Rul til venstre eller højre til **Dobbelt**.
7. Rul ned og rul derefter til venstre eller højre for at vælge dobbeltur.
8. Tryk på tasten Bekræft.

Indstilling og brug af alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstilling af en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg en tom alarmplacering.
3. Indstil alarmens detaljer.
   Du kan vælge enten FM-radioen eller en lyd for alarmtonen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stop af en alarm

Når alarmen ringer:

- Tryk på <**OK**> eller tasten Bekræft for at slå alarmen fra uden slumre.
- Tryk på <**OK**> eller tasten Bekræft for at stoppe en alarm med slumre eller tryk på <**Snooze**> for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Deaktivering af en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
3. Rul ned (hvis det er nødvendigt).
4. Rul til venstre eller højre til **Fra**, og tryk på tasten Bekræft.

Bruge lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregne valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstille en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Timer**.
2. Tryk på <**Indstil**>.
3. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på tasten Bekræft for at begynde eller sætte nedtælling på pause.
5. Når nedtællingen udløber, skal du trykke på <**OK**> for at stoppe alarmen.

Bruge stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at starte og registrere mellemtider.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
4. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille de registrerede tider.

Oprette en ny opgave

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Opgave**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Oprette et tekstnotat

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Notat**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Indtast din notattekst og tryk på tasten Bekræft.

Styring af din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Vis efter** → **Dag** eller **Uge**.

Oprettelse af begivenheder

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → en type begivenhed.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Visning af begivenheder

Visning af begivenheder for en specifik dato

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstyper

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Begivenheder** → en type begivenhed.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du går ind i en menu som kræver en PIN2-kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Telefonen beder dig om at isætte SIM-kortet.

Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.

Telefonen viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm.

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Indeks

alarmer
deaktivering, 58
oprettelse, 58
stoppe, 58

baggrund 25

batteri
indikator for lavt batteriniveau 19
installation, 17
opladning, 19

billeder
almindelig optagelse, 30
avanceret optagelse, 40
beskæring, 52
indsættelse af visuelle effekter, 53
justering, 52
omdannelse, 52
redigering, 51
tilføjelse af effekter, 51
udskrivning, 53
visning, 30

Bluetooth
afsendelse af data, 48
aktivering, 47
ekstern SIM-tilstand, 48
modtagelse af data, 48

browser
se webbrowser

communities
se værktøj, mobile blog

falske opkald
se opkald, sådan foretager du falske opkald

FM-radio
gemme stationer, 45
lytning til, 31
optagelse af sange, 45

genveje
taster 26
værktøjslinjen, 24

Google-tjenesterne 33

hukommelseskort 20

høretelefoner 27

Instant Messenger
se meddelelser, sende instant

internet
se webbrowser

Java
hentning, 55
start af spil, 55
åbning af programmer, 55

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
finde, 29
oprettelse af grupper, 38
tilføjelse, 29

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 26
lydstyrke for tastetoner, 24

låse
se telefonlås

meddelelser
afsendelse af e-mail, 27
afsendelse af MMS, 27
afsendelse af tekst, 27
sende instant, 39
visning af e-mail, 29
visning af multimedie, 28
visning af tekst, 28

MMS
se beskeder

musik
afspilning, 32
finde oplysninger, 46

musikafspiller
lytning til musik, 32
oprettelse af afspilningslister, 44
synkronisering, 44
tilpasning, 44

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

omregner
se værktøj, omregner

opgave 59

opkald
afvisning, 37
almindelige funktioner, 26
avancerede funktioner, 35
besvarelse af flere opkald, 36
besvarelse af ubesvarede

opkald, 35
besvarelse, 26
falske opkald, 50
flere parter, 36
foretage flere opkald, 36
foretage, 26
fra telefonbogen, 37
hentning af opkald på hold, 35
internationale numre, 36
på hold, 35
seneste udgående, 35
visning af ubesvarede, 35

profilen Flightmode 22

profilen Lydløs 24

radio
se FM-radio

ringetone 24

RSS-læser
se værktøj, RSS-læser

Samsung PC Studio 43

SIM-kort 17

skabeloner
indsætning, 39
multimedie, 39
tekst, 38

SOS-meddelelse 49

stemmenotater
afspilning, 51
optagelse, 51

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprettelse af en profil, 56
starte, 56

tastetoner 24

tekst
indtastning, 28
meddelelser, 27
oprette notater, 59

telefonlås 26

tema 25

tyverisporing 49

tæller
se værktøj, nedtæller

ur
se verdensur

verdensur
indstille visning af dobbelt tid, 57
oprettelse, 57

videoklip
optage, 30
visning, 31

visitkort 37

værktøj
- alarm, 58
- Billedredigering 51
- kalender, 59
- lommeregner, 58
- mobile blog, 53
- nedtæller, 59
- omregner, 58
- RSS-læser, 56
- stopur, 59

webbrowser
- tilføjelse af bogmærker, 33
- åbning af hjemmeside, 33

Windows Media Player 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-S5350

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.12.17 Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.